

# 上位机软件使用说明


1、解压压缩包（不要双击在压缩包安装），先安装上位机软件，双击 setup.exe，一直按下一步就可以，不用改路径，如遇 360 提示禁止什么的，点允许，安装完成后，重启电脑，软件在桌面没有快捷方式，需要点左下角的开始-所有程序，在里面找到电子负载上位机软件



2、安装串口驱动程序，点安装就可以了




3、连接串口线

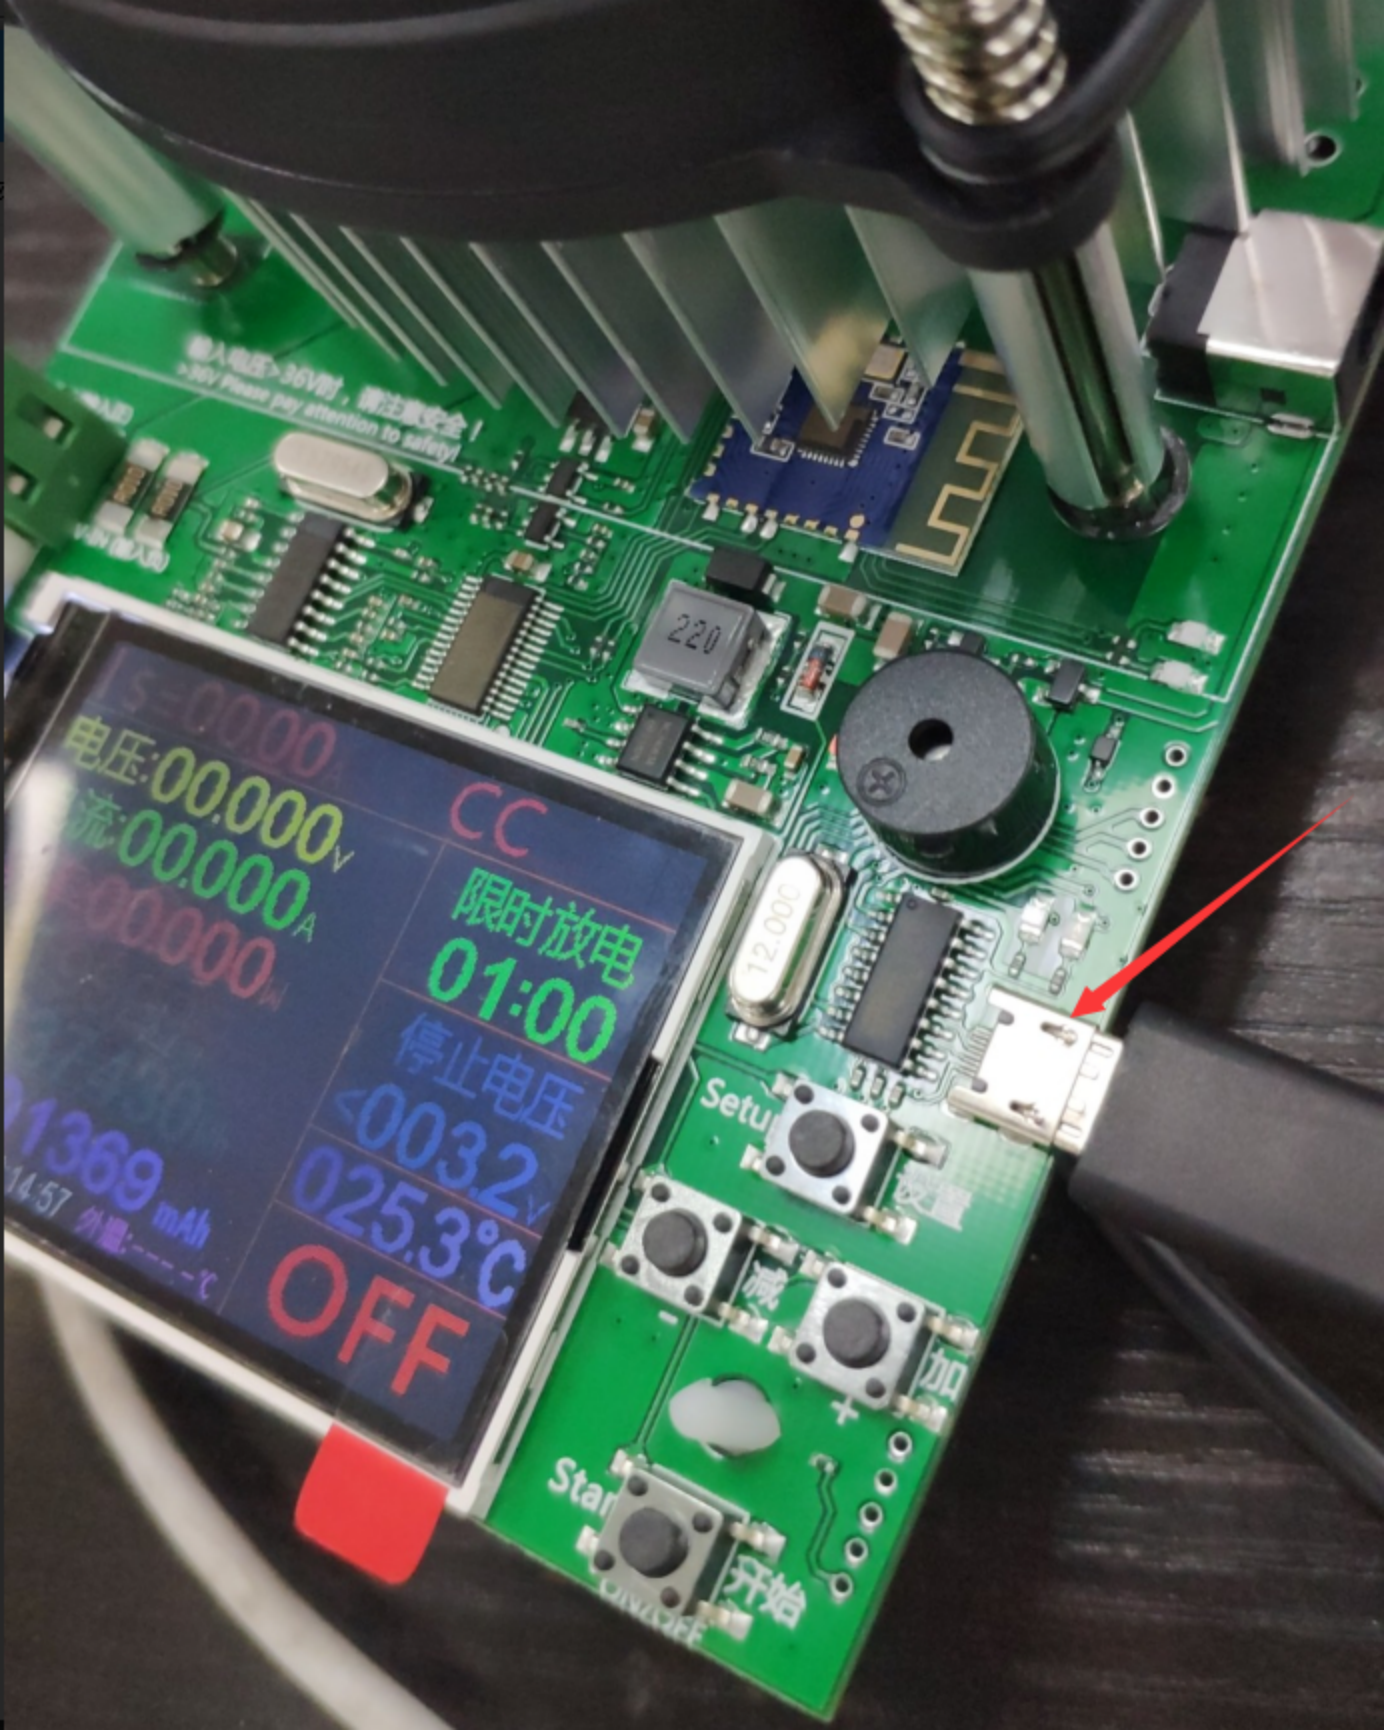


4、打开上位机软件后，从上位机软件的右上角选择串口，一般选择数字大的这个就可以了，点连接，右边的点绿了就表示连接成功

注意：不要更改后面这个波特率，也不要更改电子负载设置里面的波特率！

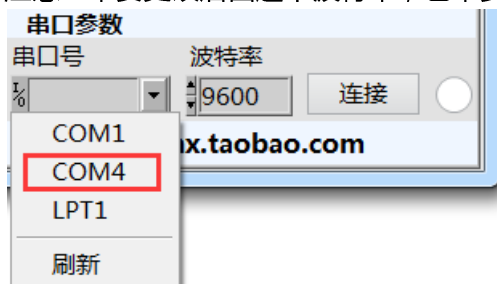

如果串口较多，不知道是哪个，可以通过右键我的电脑-属性-设备管理器找到这个 CH340 的 COM 口就可以了

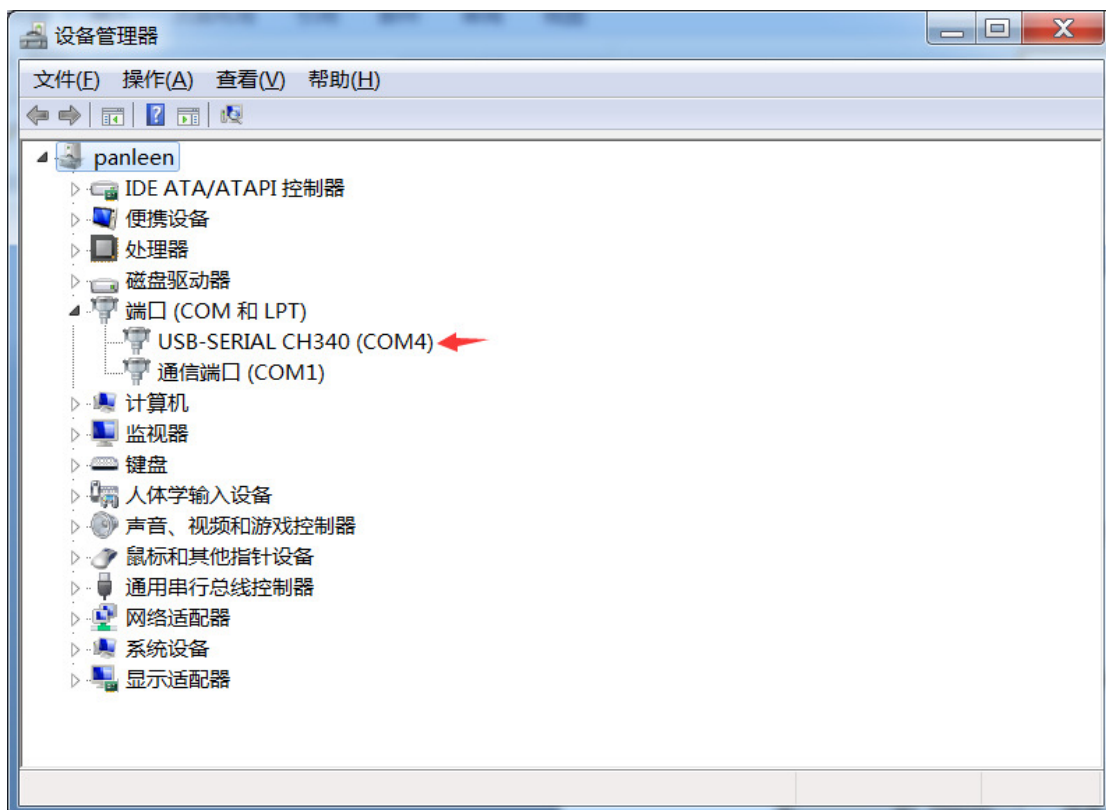

#### 5、设置坐标轴

上位机软件的红圈 4 个位置可以设置电压轴和电流轴的范围，根据实际情况设置，使曲线展示在中间就可以了（放电过程中也可以再次更改）

例如我们要对一节 4.2V 的 18650 电压进行 1A 电流的放电，停止电压为 3V，可以把电压轴设置成 2.8-4.3V，电流轴设置成 0-2A，就可以把曲线放在中间了



6、其它操作，很好理解就不再陈述